LIMPIEZA DE LA GUÍA DE IMAGEN Y DE LOS SENSORES DE PAPEL

1. Limpie el área de polvo y suciedad con una gamuza Staticide o con un cepillo de tamaño pequeño. Tenga cuidado de no arañar la superficie de cristal mientras limpia.
2. Limpie la guía de imagen con una gamuza Staticide.

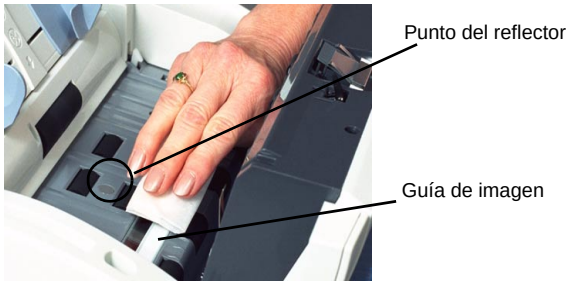

IMPORTANTE: *Las gamuzas Staticide contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y sequedad de la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento. Consulte el manual del usuario para obtener las MSDS (fichas de datos de seguridad).*

3. Vuelva a limpiar la guía de imagen con una gamuza Staticide para eliminar las rayas.
4. Limpie el punto del reflector con una gamuza Staticide que esté casi seca para eliminar cualquier resto de suciedad o rayas.

NÚMERO K, NÚMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DE LA PLACA DE DATOS

El número K, el número de serie y la placa de datos se encuentran en la parte inferior del scanner.

Para acceder a la placa de datos:

- Incline con cuidado el scanner hacia atrás hasta que se vea la placa de datos situada en la parte inferior de éste.

SUMINISTROS*

N.º de catálogo	Descripción
174 7849	Módulo de alimentación *Kodak* / para scanners i30/i40
853 5981	Toallitas de limpieza para los rodillos *Kodak Digital Science* (24 unidades)
896 5519	Gamuzas Staticide para scanners *Kodak* (144 unidades)

* Estos artículos están sujetos a cambios.

DOCUMENT IMAGING

EASTMAN KODAK COMPANY
Imágenes para documentos
Rochester, New York 14650, EE.UU.

Kodak y Digital Science son marcas comerciales de Eastman Kodak Company.

© Eastman Kodak Company, 2004
A-61526_es

Scanners *Kodak* i30/i40

Guía de consulta rápida

www.kodak.com

Servicio Kodak
Póngase en contacto con el representante local de Kodak

Servicio de componentes de Kodak
Póngase en contacto con el representante local de Kodak

Servicios profesionales de Kodak
Póngase en contacto con el representante local de Kodak

PANTALLA Y PANEL FRONTAL DEL SCANNER

Ventana de funciones: se muestra de la 1 a la 9; numeración correspondiente a una función o aplicación definida. En esta ventana también aparecen los códigos de error. Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario.

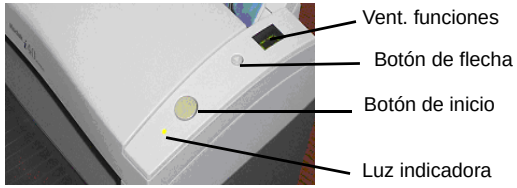

Botón de flecha: permite seleccionar o desplazarse por las funciones o aplicaciones previamente definidas para el procedimiento de digitalización.

Botón de inicio: inicia el evento asociado a la ventana de funciones. Se asigna en el software de inicio Kodak.

Luz indicadora: se ilumina o se pone intermitente para indicar el estado del scanner.

- **Verde constante:** el scanner está preparado para digitalizar.
- **Verde intermitente:** las lámparas del scanner se están calentando y preparando para digitalizar.
- **Rojo intermitente:** indica un error, como “Cubierta del scanner abierta”, en conjunto con la ventana de funciones, en la que aparece una “E” con el código de error correspondiente.

Código de error	Descripción
0	El cable USB no está conectado o el equipo no está encendido.
1-5, 7 y 8	Llame al servicio de asistencia técnica.
6	La cubierta del scanner está abierta.
9	Atasco de documentos.

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN Y CONECTORES

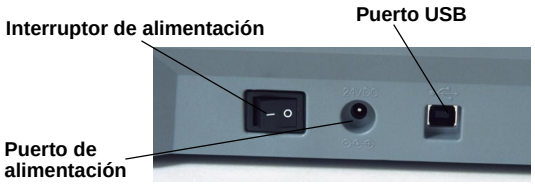

Interruptor de alimentación: sirve para encender y apagar el scanner.

Puerto de alimentación: sirve para conectar el cable de alimentación al scanner.

Puerto USB: conecta el scanner con el equipo.

NOTA: para un mejor funcionamiento, se recomienda realizar la conexión con un puerto USB 2.0.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para conocer los procesos de limpieza y sustitución detallados, consulte el apartado *Mantenimiento* del manual del usuario.

APERTURA DE LA CUBIERTA DEL SCANNER

1. Apague el scanner.
2. Presione el botón de desbloqueo para abrir la cubierta.
3. Tire hacia arriba para abrir el scanner.

4. Cierre la puerta cuando haya terminado de limpiar los componentes internos o de cambiar las piezas.
5. Encienda el scanner.

LIMPIEZA DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

Para limpiar el módulo de alimentación y los rodillos, se recomienda usar las toallitas de limpieza para los rodillos *Kodak Digital Science*.

1. Abra la cubierta del scanner.
2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo hasta sacarlo de su posición.
3. Limpie el módulo de alimentación de arriba abajo.

4. Compruebe el módulo de alimentación. Si una vez limpio persisten los problemas de desgaste o alimentación múltiple, sustitúyalo.
5. Inserte el módulo de alimentación; para ello, alinéelo en las ranuras y empújelo hasta que las dos abrazaderas encajen en su sitio.
6. Cierre la cubierta del scanner.

LIMPIEZA DE LOS RODILLOS

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda limpiar con frecuencia los rodillos de transporte y la guía de imagen del scanner. Algunos tipos de papel y determinados sistemas operativos requieren una limpieza más frecuente que lo especificado en el manual del usuario. Siempre que la alimentación del papel o la calidad de imagen sea inferior que lo previsto, siga estos pasos:

1. Apague el scanner.
2. Abra la cubierta del scanner.
3. Use una toallita de limpieza para los rodillos para limpiar el rodillo de alimentación de un extremo al otro. Haga girar los rodillos de alimentación para limpiar toda la superficie.

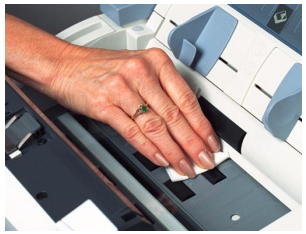

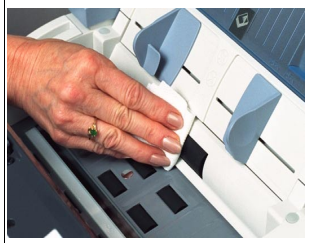

IMPORTANTE: *las toallitas de limpieza para los rodillos contienen lauryl eter sulfato de sodio, que puede provocar irritación ocular. Consulte el manual del usuario para obtener las MSDS (fichas de datos de seguridad).*

4. Seque los rodillos con un trapo que no deje pelusas.

SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

1. Abra la cubierta del scanner.
2. Para extraer el módulo de alimentación, apriete las abrazaderas de plástico que lo sujetan y levántelo hasta sacarlo de su posición.

3. Inserte el módulo de alimentación nuevo; para ello, alinéelo en las ranuras y empújelo hasta que las dos abrazaderas encajen en su sitio.
4. Cierre la cubierta del scanner.